


接続ガイド

●接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。

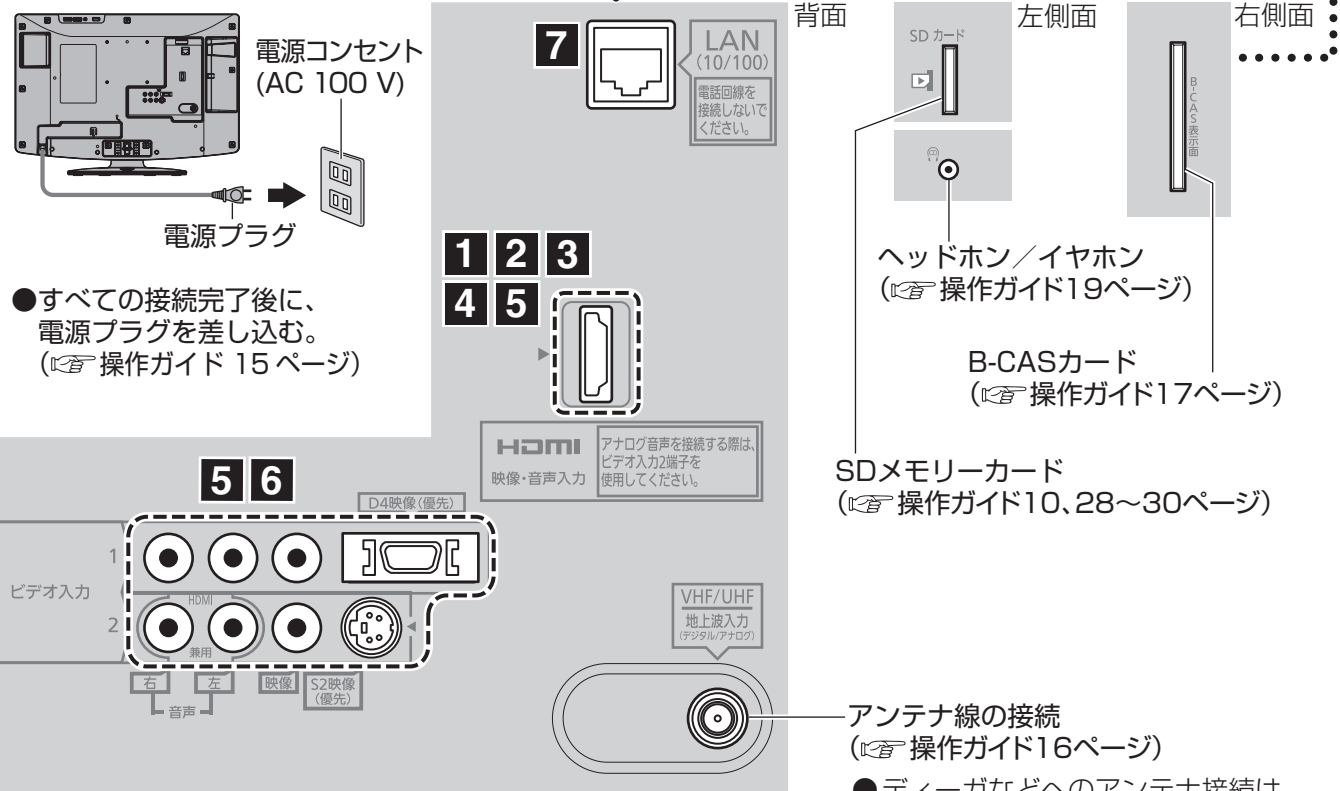

接続ガイドの見かた

- (ページ番号)…詳しい解説は、操作ガイドをご覧ください。
- …信号の流れを示します。

ケーブル・コード一覧(別売品)

●パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 <http://club.panasonic.jp/mall/sense/>

名 称	品 番・備 考	参照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	1 3 4 5
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	2
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	5
D端子ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m)	
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	5 6
S映像コード	RP-CVS0G20(2 m)	
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2010

Panasonic®

取扱説明書 地上デジタル ハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L22C2(22V型)
TH-L19C2(19V型)

ビエラリンク(HDMI) 対応機器


- 1 ディーガ・CATVデジタルSTB
- 2 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
- 3 プレーヤー
- 4 パソコン
- 5 DVDレコーダーなど
- 6 ビデオカメラ・デジタルカメラ
- 7 ネットワーク機器
アクトビラ(インターネット)
くらし機器

TQBA0741


7 ネットワーク機器

- LANストレートケーブル(市販品)
- モジュラーケーブル(市販品)

アクトビラ(インターネット) ●さらに詳しくは(ページ番号)操作ガイド58ページ

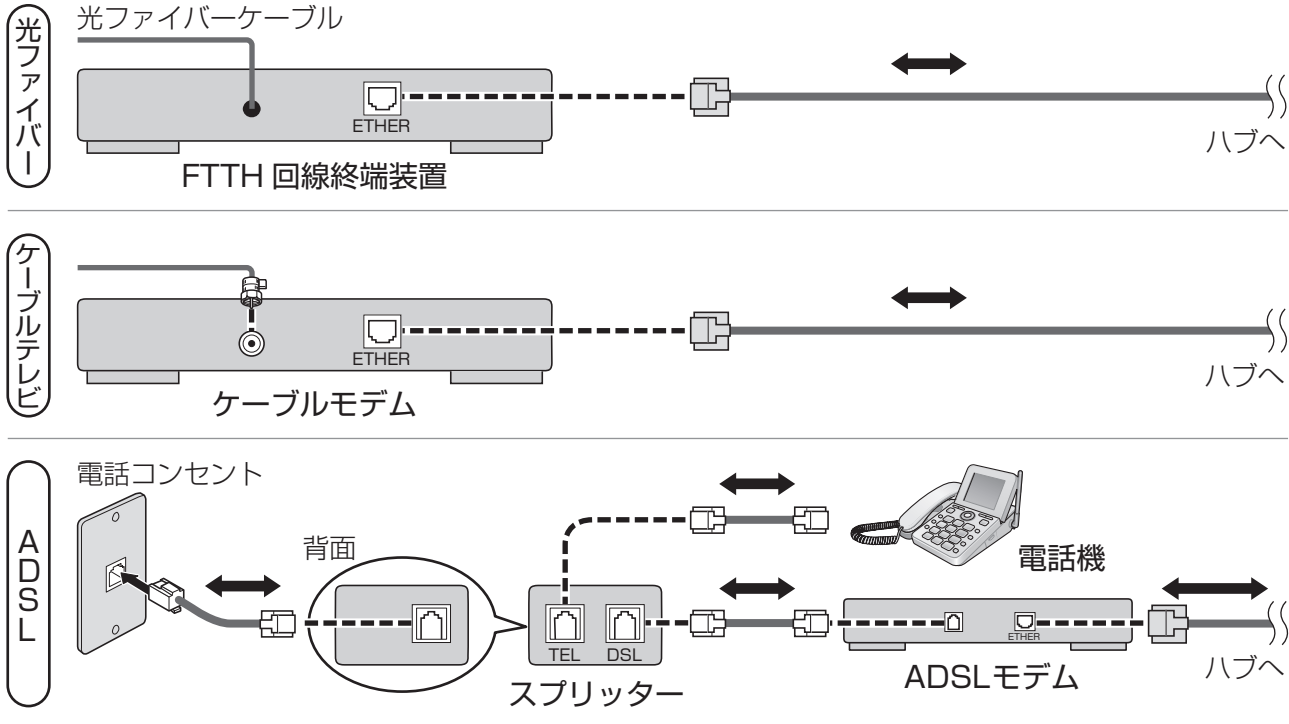


- 接続後の本機の設定
●「かんたんネットワーク設定」(ページ番号)操作ガイド44ページ)

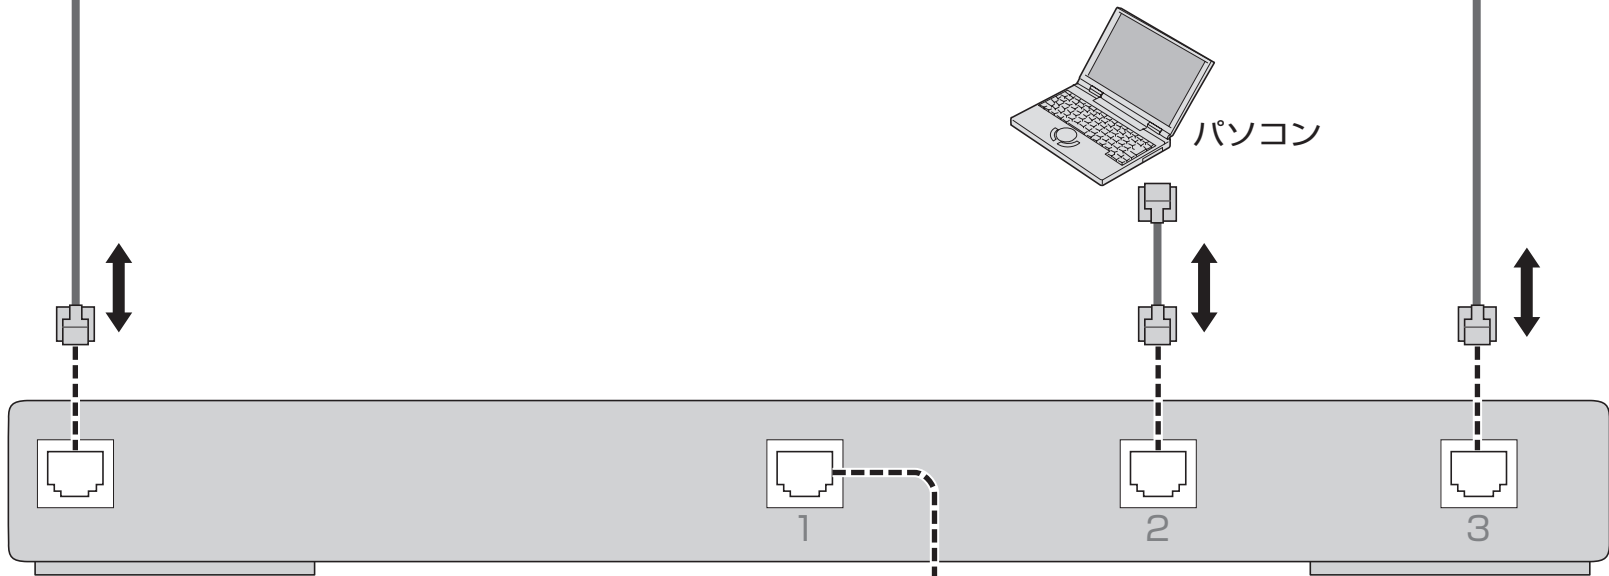


ハブ (FTTH回線終端装置・ケーブルモデム・ADSLモデムにルーター機能がないときは、ブロードバンドルーターをご使用ください。)

くらし機器(当社製)

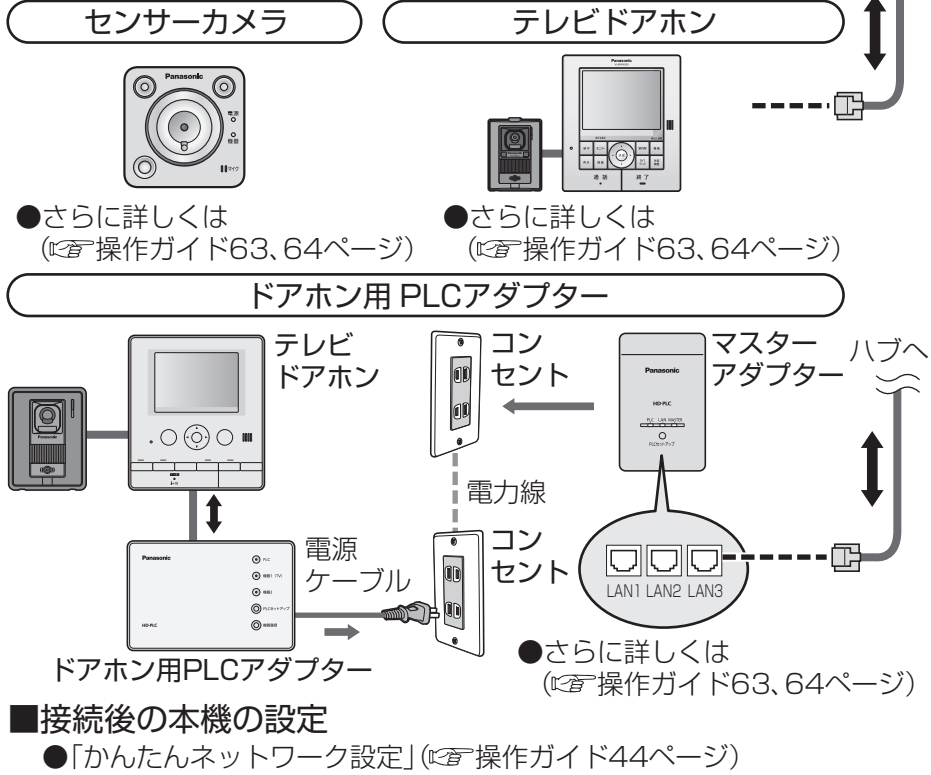





くらし機器(パナソニック電気株式会社製)

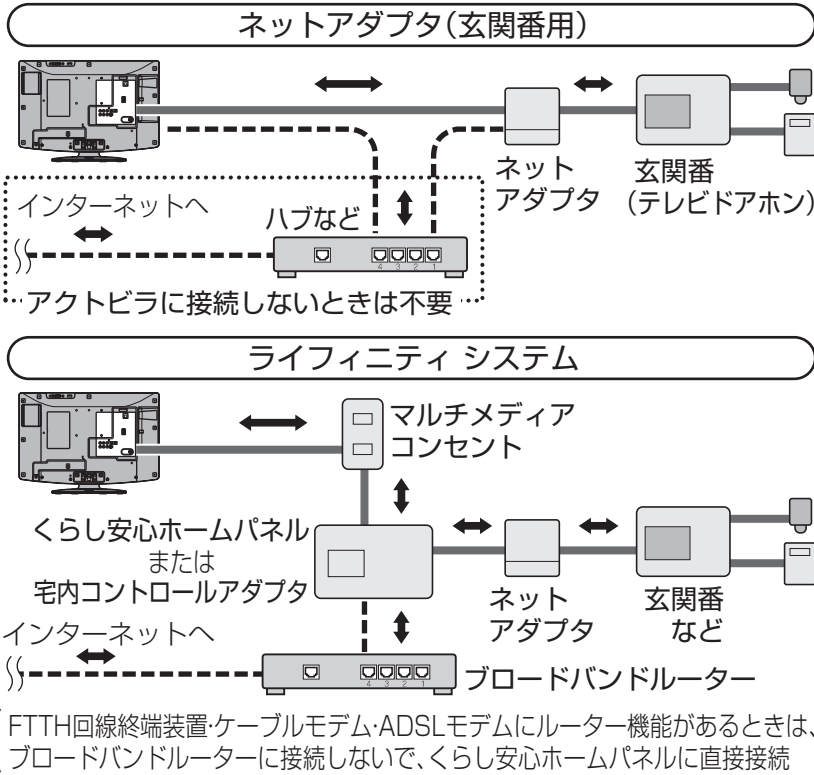

S1209-0

ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧（別売品）」をご覧ください。

ビエラリンク(HDMI)対応機器 1 ディーガ・CATVデジタルSTB

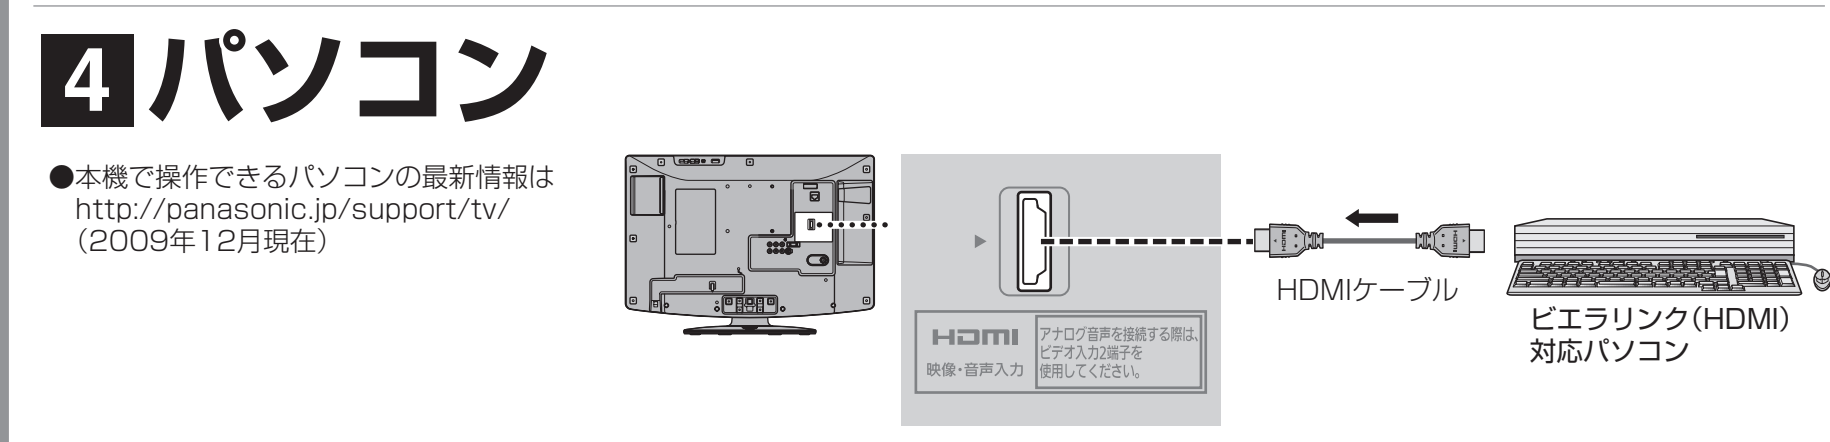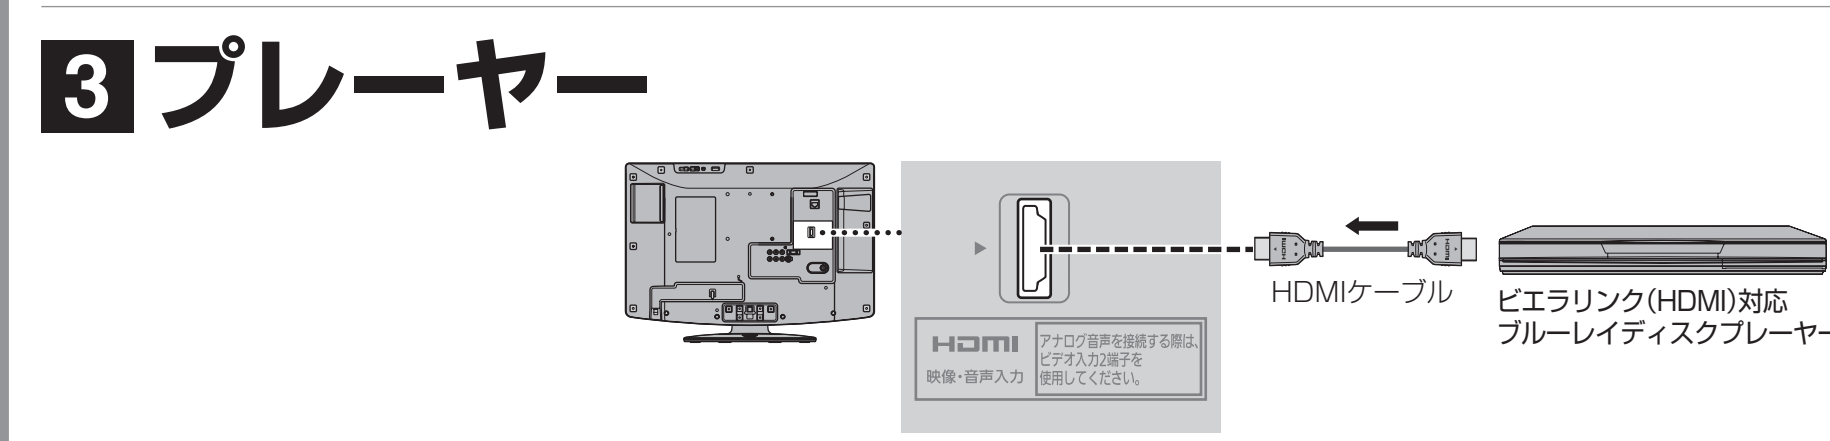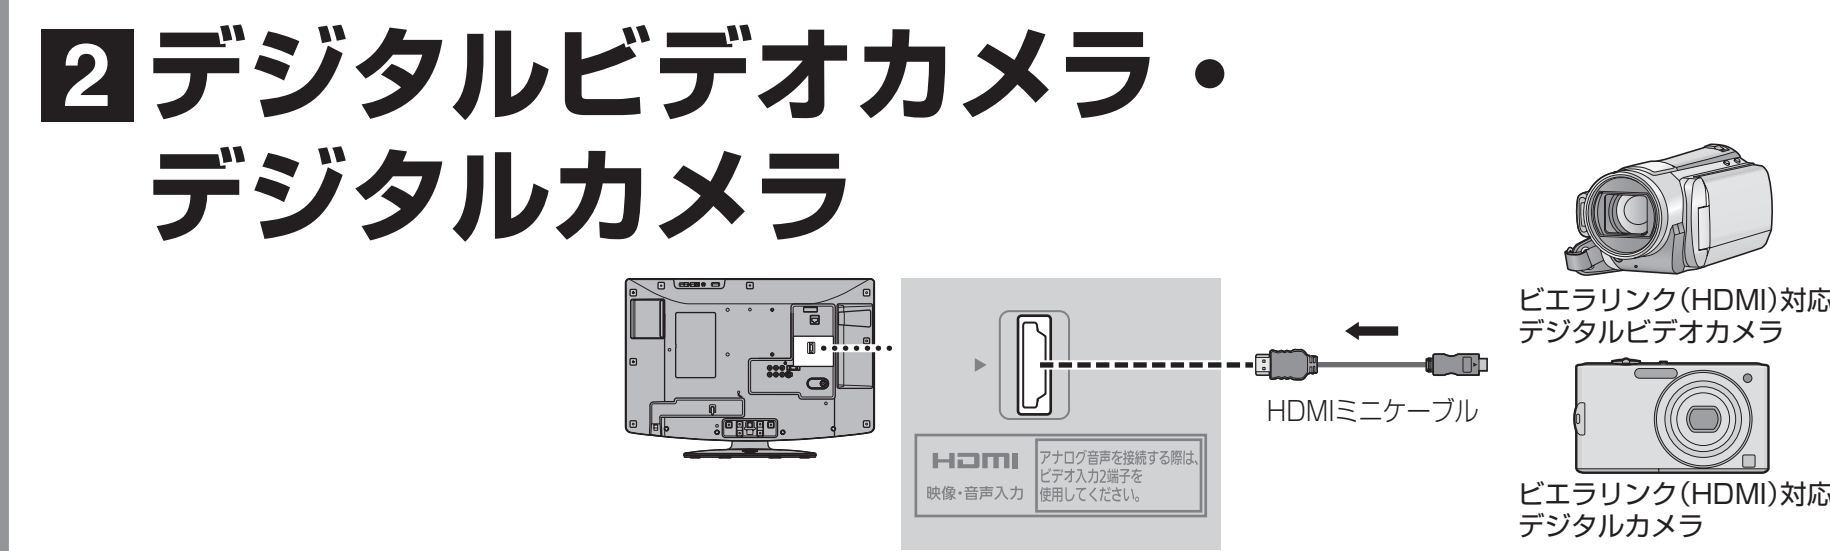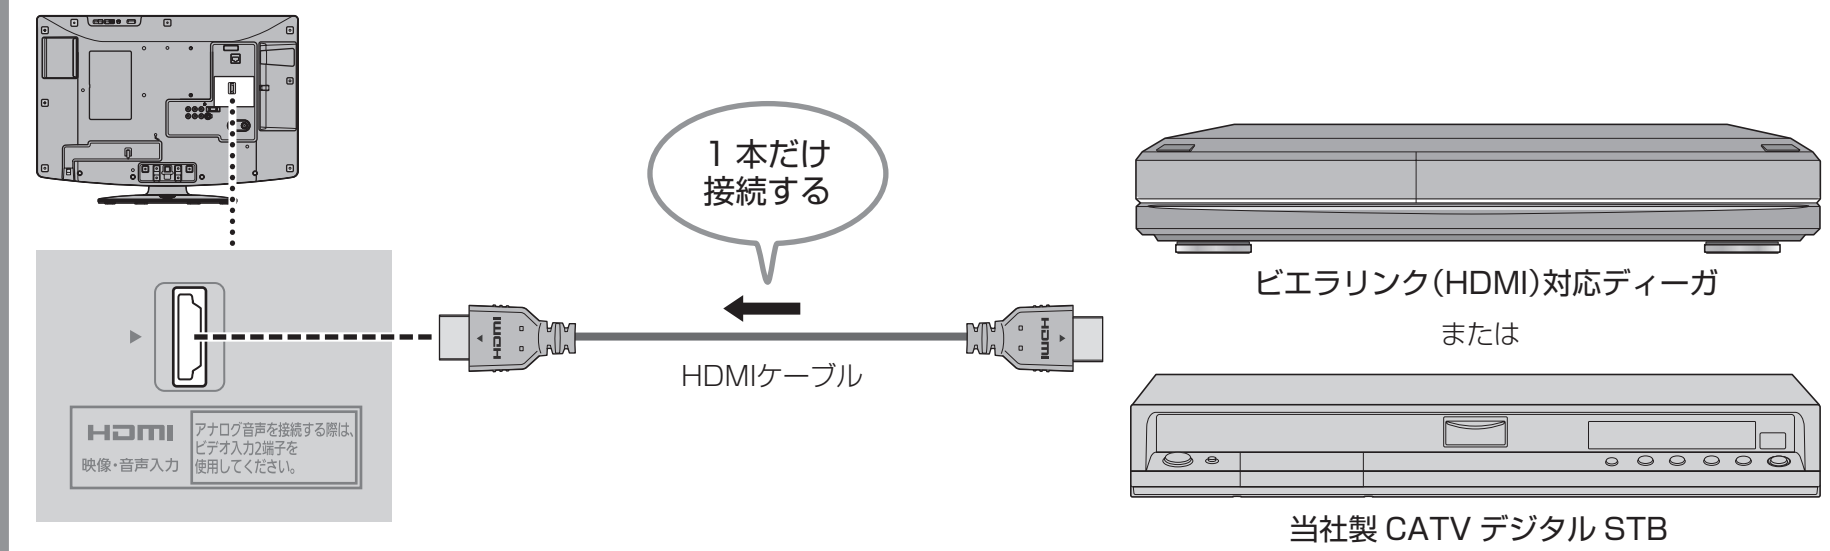


接続後の設定


1 2 3 4 の接続後の本機の設定 (操作ガイド54, 56ページ)

- 「D端子映像」設定**の**「D端子映像」制御**を**「する」**に設定。**必須**
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、**「D端子映像」設定**の**「電源オン連動」**を**「する」**に設定。

5 DVDレコーダーなど (D端子非対応)

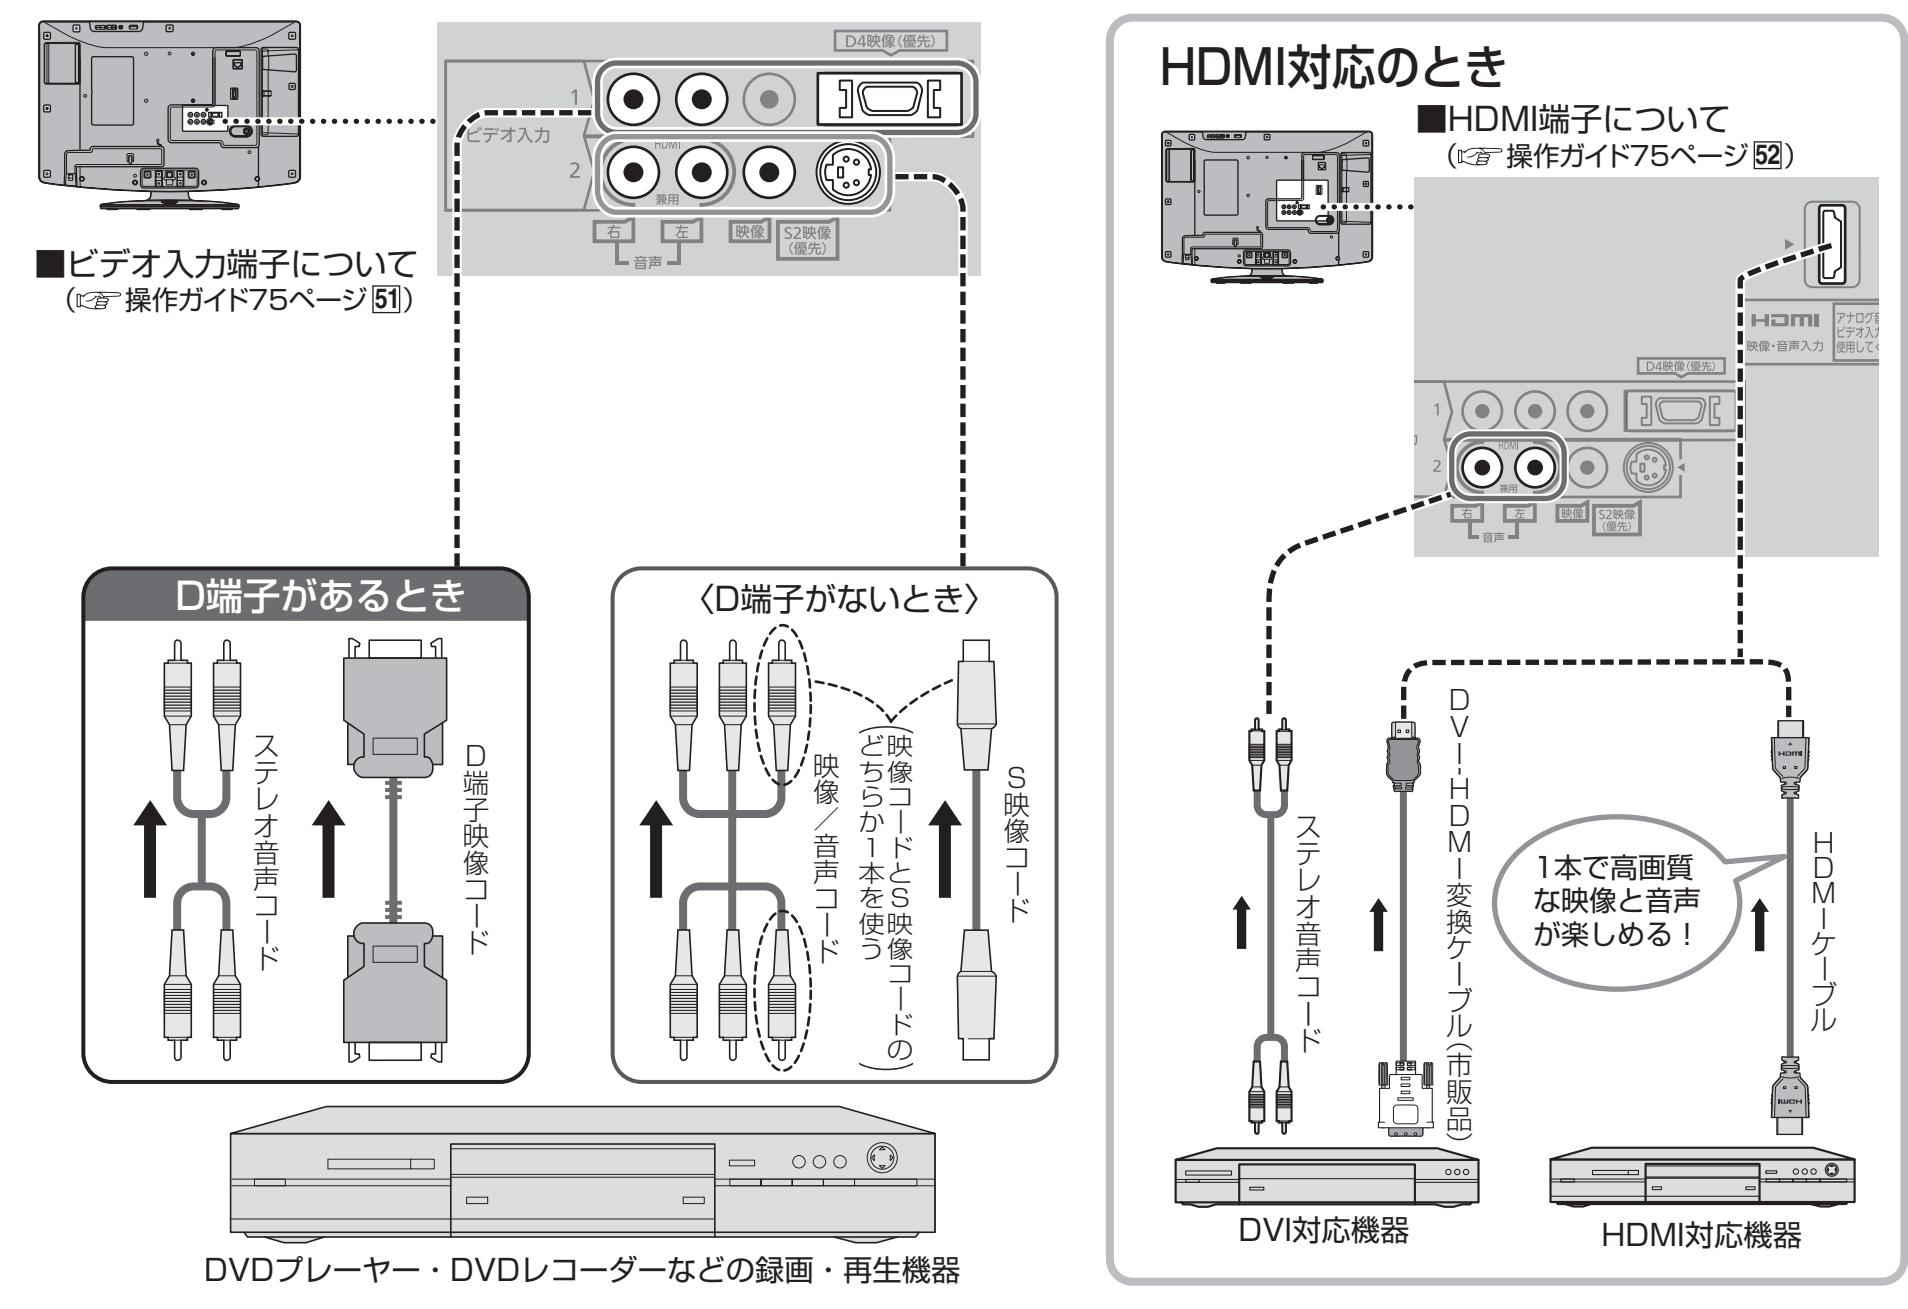

6 ビデオカメラ・デジタルカメラ (D端子非対応)

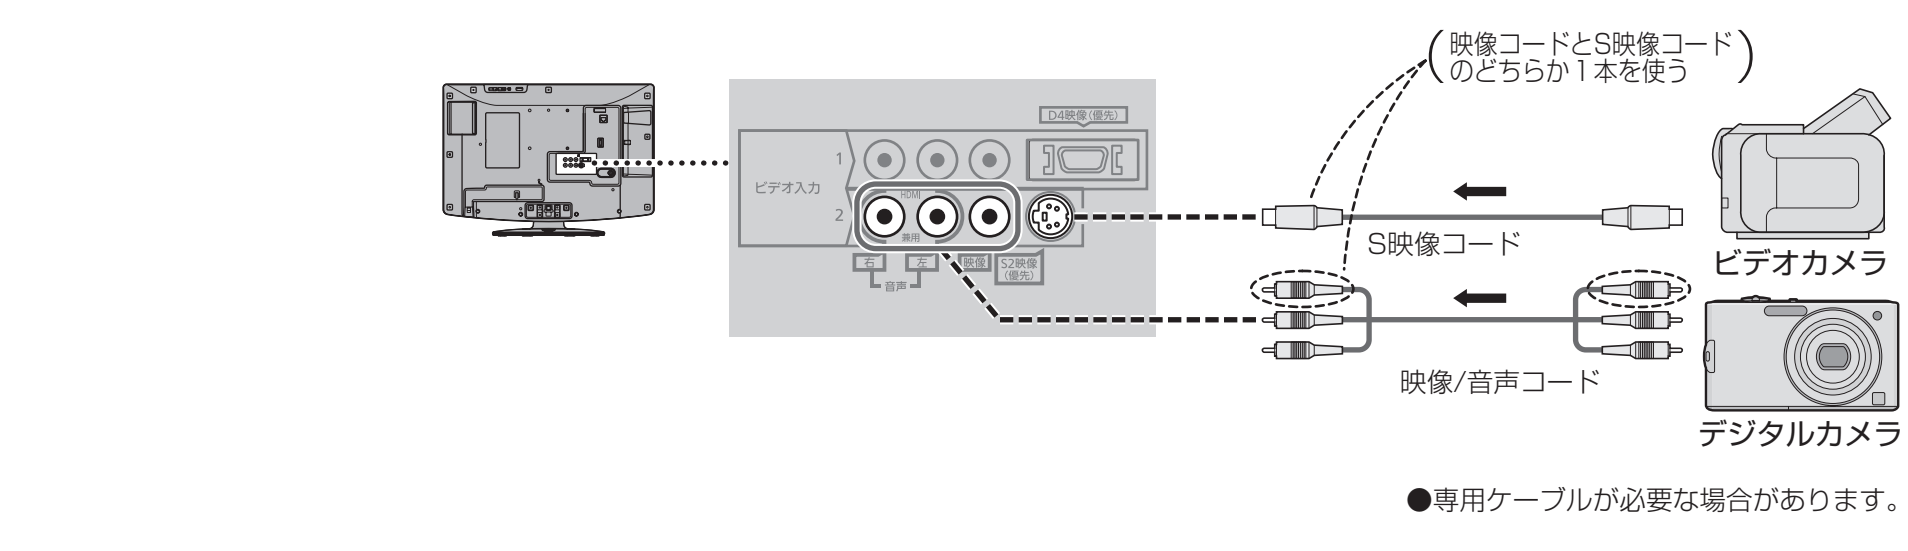

接続後の設定

5 6 の接続後の本機の設定 (お好みで) (操作ガイド56ページ)

- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、**「ビデオ入力表示書換」**
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、**「入力自動スキップ」**・**「HDMIスキップ」**